


efesotomasyon.com

Montageanleitung für Verschraubung 0000650-GA12/0000650-GC12

Installation instruction for screwed gland 0000650-GA12/0000650-GC12

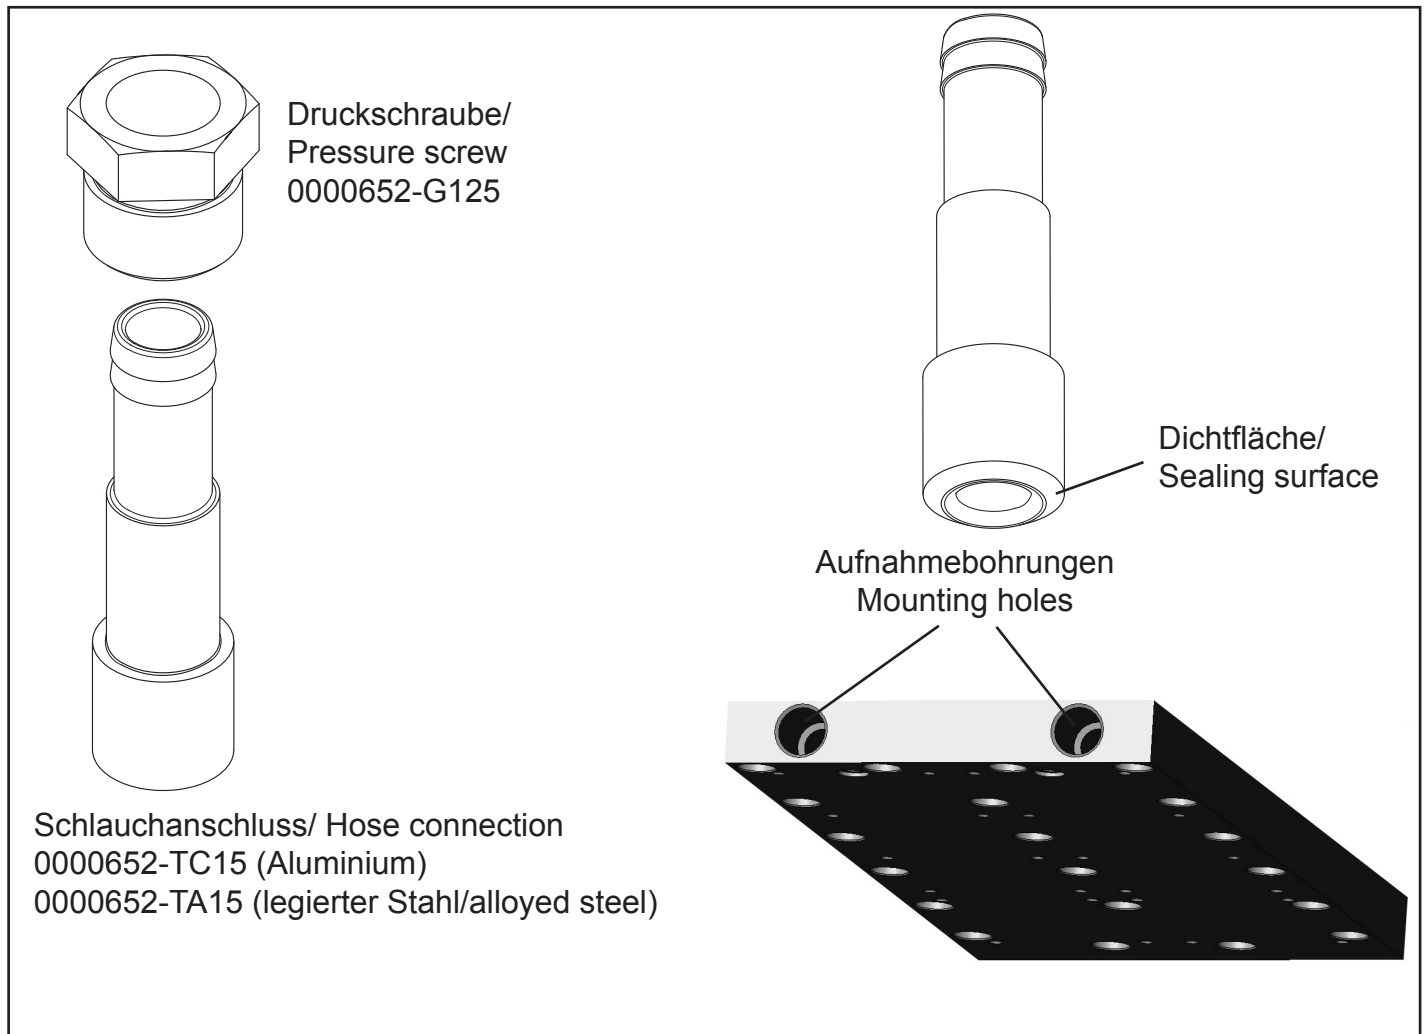

- Die Dichtfläche des Schlauchanschlusses mit einer Flüssigdichtung (z.B. Loctite) benetzen.
- Sprinkle a liquid flange sealant (e.g. Loctite) to the sealing surface of the hose connection.
- Schlauchanschluss in die gereinigte Aufnahmebohrung führen und mit der Druckschraube auf 50-60 Nm festziehen.
- Hose connection into the cleaned mounting hole and tighten up to 50-60 Nm with the pressure screw.

efesotomasyon.com



Karl E. Brinkmann GmbH
Försterweg 36 - 38 • D - 32683 Bartrup
Telefon 0 52 63 / 4 01 - 0 • Telefax 4 01 - 116
Internet: www.keb.de • E-mail: info@keb.de